

ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД

DVB
Digital Video
Broadcasting

Trademark of the
DVB - Digital Video
Broadcasting Project



- | | | |
|--|---|---|
| 1 ЖК-экран | 6 Джойстик | 11 Зарядка аккумулятора |
| 2 Кнопка для измерения | 7 Управление установками | 12 Датчик света |
| 3 Кнопка для спектра | 8 Настройки | 13 Софт-клавиши |
| 4 Кнопка для ТВ режима | 9 Внешний аудио / видео вход | 14 Сброс (нажать и удерживать 5 секунд) |
| 5 Скриншот
(нажать и удерживать 1 секунд) | 10 Источник питания для внешнего устройства | |

СПРАВКА ЭКРАННЫХ СИМВОЛОВ

СТРОКИ СОСТОЯНИЯ

- Зарядка аккумулятора**
- Батарея не заряжается,**
индикатор оставшегося времени
- Батарея не заряжается.**
Желтый уровень указывает оставшегося заряда
- USB** в режиме последовательного порта
- Спутниковый режим**
- Уровень мощности LNB**
- Эфирный режим**
- USB флэш-диск** - вставлен
- LTE фильтр** - включен
- Текущая установка**
- Сжатые установки**
- SatCR** активные команды
- Многофункциональный режим джойстика** - включен
Двухбуквенный код указывает точную функцию:
 - FR** Настройка частоты
 - CH** Настройка каналов
 - SP** Изменение диапазона
 - MK** Перемещение маркера
 - EC** Эхо Изменить/ Увеличить

СЕЛЕКТОР СПИСОК УСЛУГ

- Цифровое телевидение** Телевидение высокой четкости
- Цифровое радио** Данные Кодированные услуги

ДИАЛОГОВЫЕ ОКНА


- Сообщение об ошибке** **OK** сообщение
- Вопросительное сообщение** **Предупреждение**

ВИДЕО & АУДИО НАСТРОЙКИ

- Яркость подсветки ЖК-дисплея** **Громкость звука**

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Переместить и удерживать в течение нескольких секунд и потом опустить боковой переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.

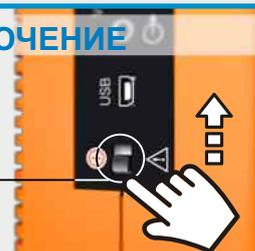




▶ ИЗМЕРЕНИЯ



ПОЛНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

1/3

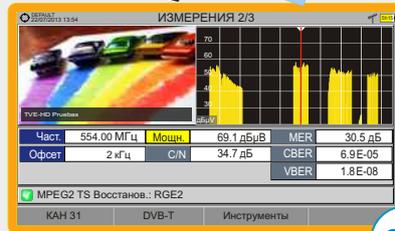

ИЗМЕРЕНИЯ + ТВ + СПЕКТР

2/3




ИЗМЕРЕНИЯ + ПАРАМЕТРЫ

3/3



▶ АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА

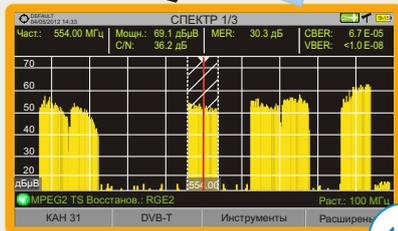


СПЕКТР + ИЗМЕРЕНИЯ

1/3



СПЕКТР + ИЗМЕРЕНИЯ + ТВ

2/3

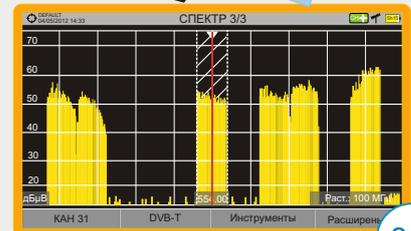

ПОЛНЫЙ СПЕКТР

3/3



▶ ТВ РЕЖИМ



ПОЛНЫЙ ТВ РЕЖИМ

1/3



ТВ + СПЕКТР + ИЗМЕРЕНИЯ

2/3





ТВ + ДАННЫЕ ОБО УСЛУГАХ

3/3



ДЖОЙСТИК

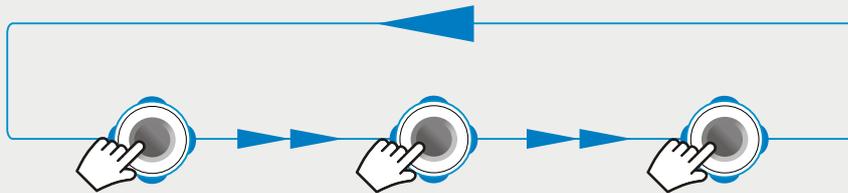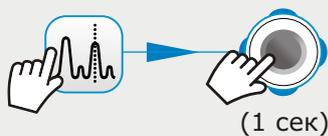

Настройка частоты



Настройка каналов




Изменение диапазона



Перемещение маркера (Маркер ВКЛ.)




СКРИНШОТ *

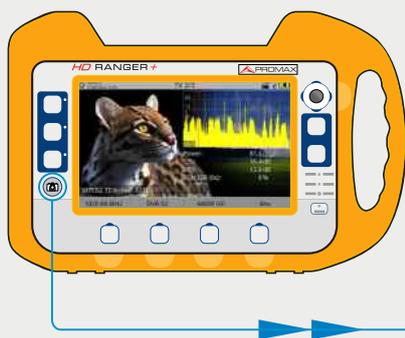

* Захват ключевых конфигурируемых в Настройках





УПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКАМИ

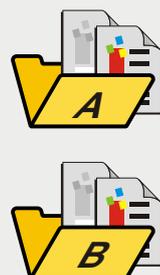



МЕНЮ АНАЛИЗАТОРА

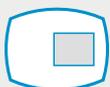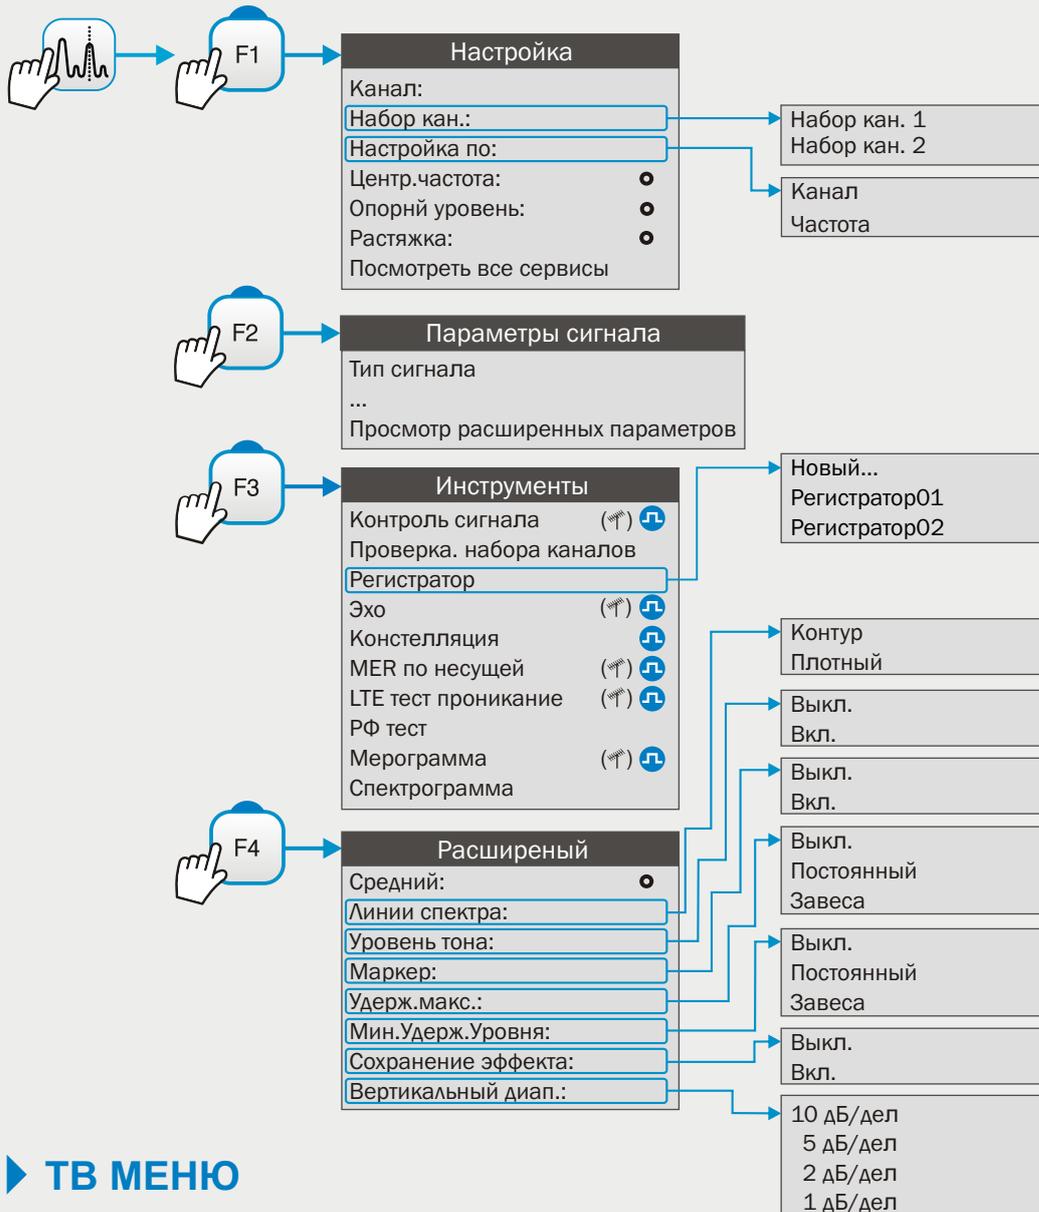

ТВ МЕНЮ





ВВЕРХ



ВНИЗ



СЛЕВА



ВПРАВО



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

МОДИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ



Настройка	
Канал:	44
Набор каналов	CCIR ▶
Настройка по:	Канал ▶
Центр.частота:	658.00 MHz ●



x3

Настройка	
Канал:	44
Набор каналов	CCIR ▶
Настройка по:	Канал ▶
Центр.частота:	658.00 MHz ●



Настройка	
Канал:	44
Набор каналов	CCIR ▶
Настройка по:	Канал ▶
Центр.частота:	658.0 MHz ●



Настройка	
Канал:	44
Набор каналов	CCIR ▶
Настройка по:	Канал ▶
Центр.частота:	658.0 MHz ●




Настройка	
Канал:	44
Набор каналов	CCIR ▶
Настройка по:	Канал ▶
Центр.частота:	658.0 MHz ●



Настройка	
Канал:	44
Набор каналов	CCIR ▶
Настройка по:	Канал ▶
Центр.частота:	658.10 MHz ●

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ

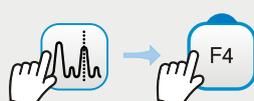

Расширенный	
Средний:	0 ●
Линии спектра	Контур ◄
Уровень тона:	Выкл. ▶



Расширенный	
Средний:	0 ●
Линии спектра	Контур ◄
Уровень тона:	Выкл. ▶



Расширенный	
Средний:	0 ●
Линии спектра	Контур ◄
Уровень тона:	Выкл. ▶

Контур
Плотный
Прозра.




Расширенный	
Средний:	0 ●
Линии спектра	Контур ◄
Уровень тона:	Выкл. ▶

Контур
Плотный
Прозра.




Расширенный	
Средний:	0 ●
Линии спектра	Плотный ◄
Уровень тона:	Выкл. ▶

УПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКАМИ

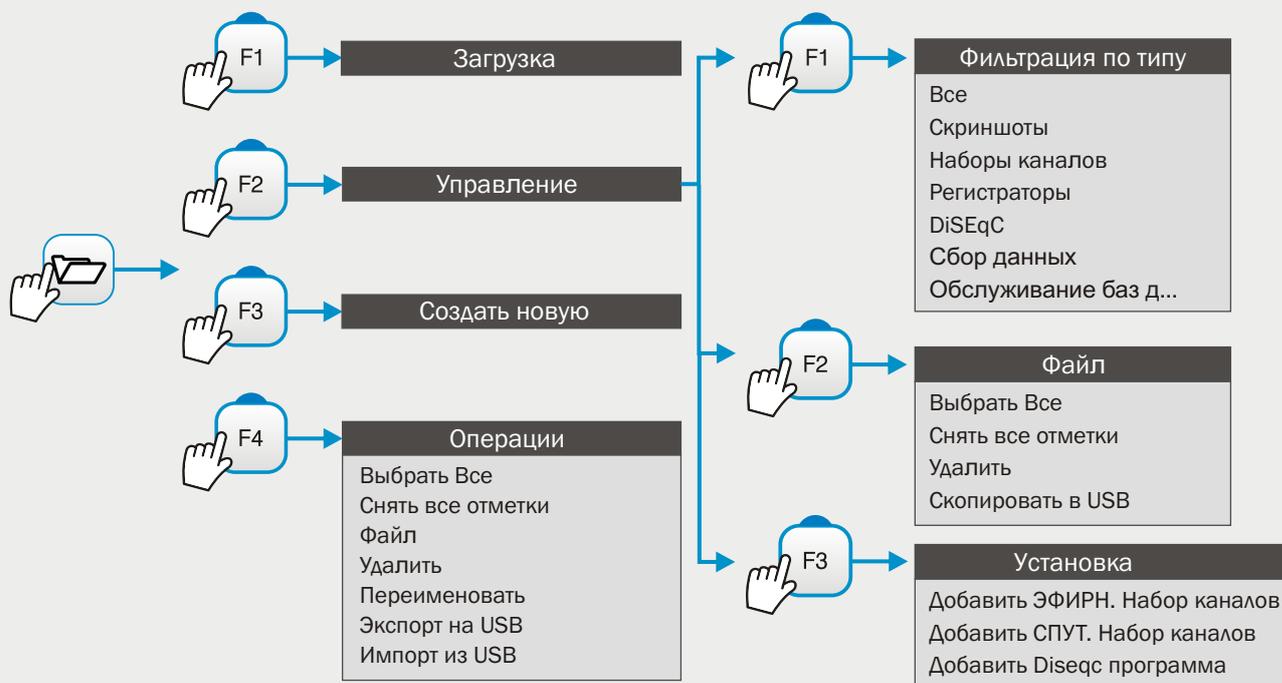


МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ

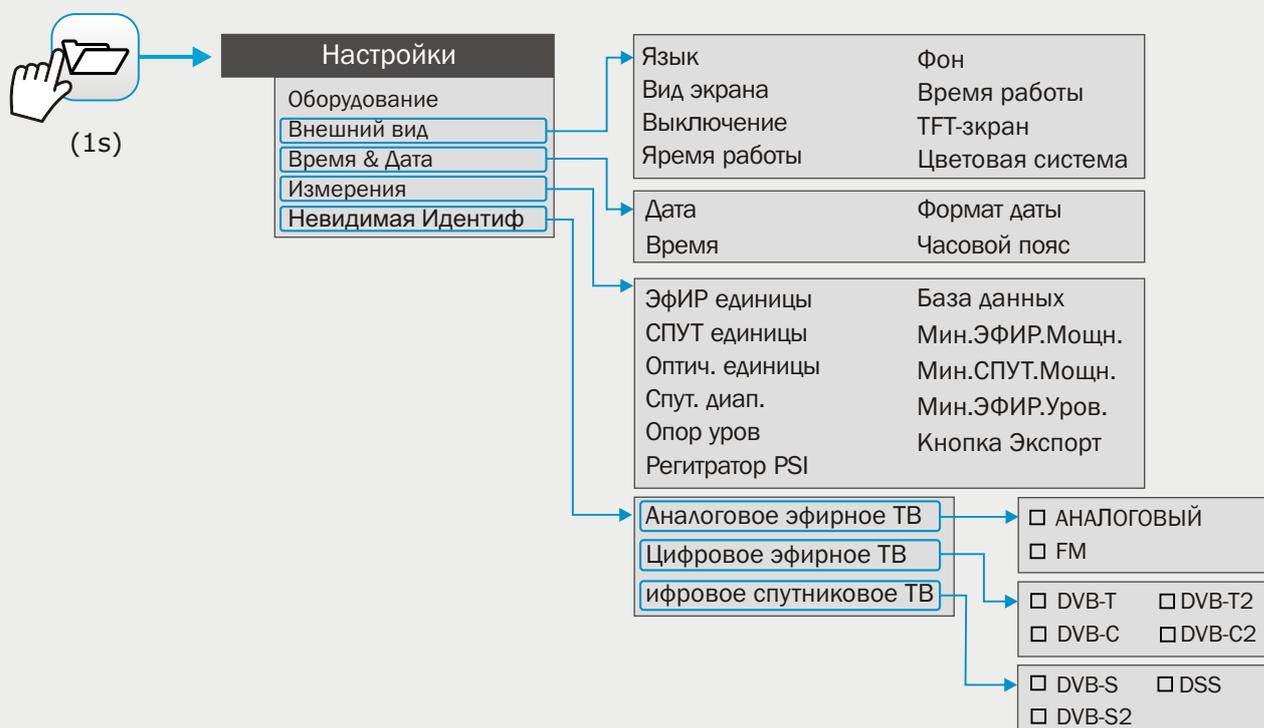




МЕНЮ НАСТРОЕК

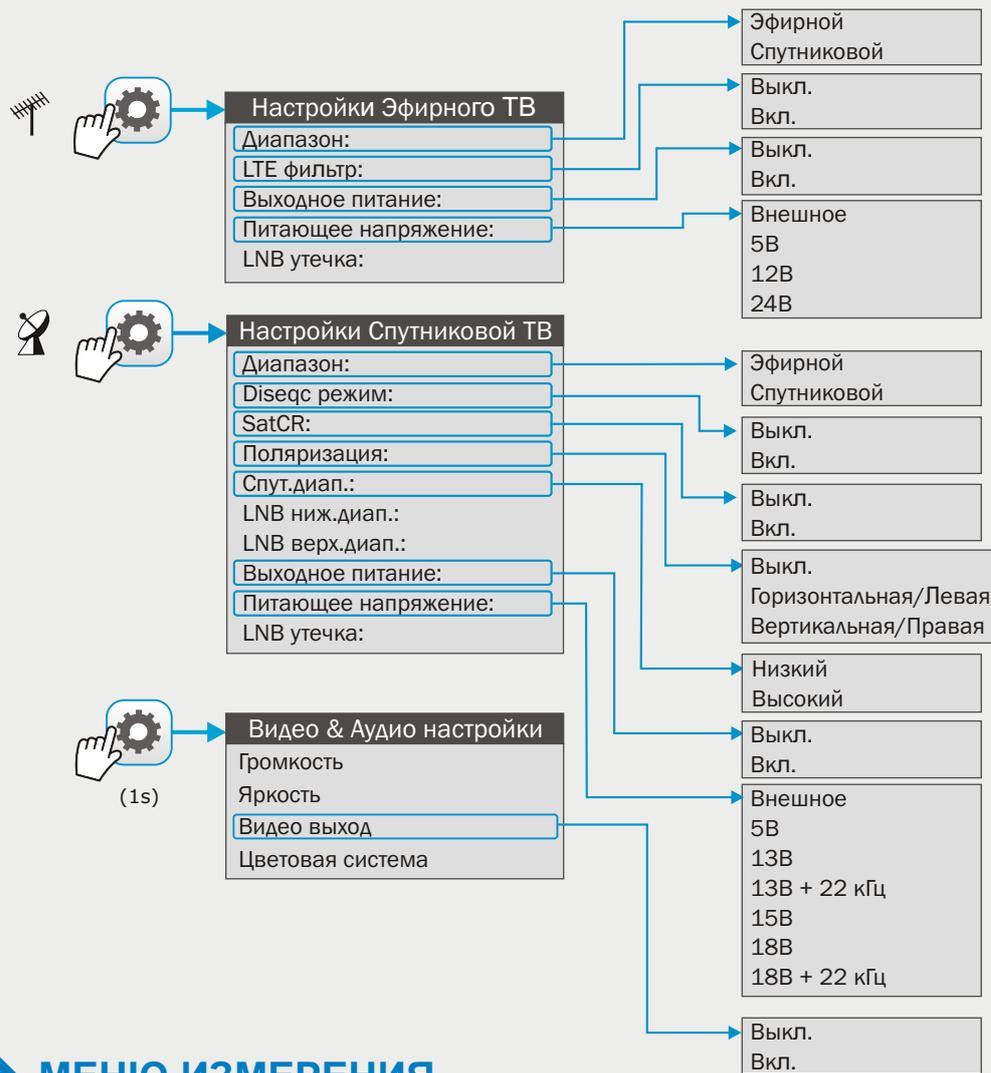

МЕНЮ ИЗМЕРЕНИЯ

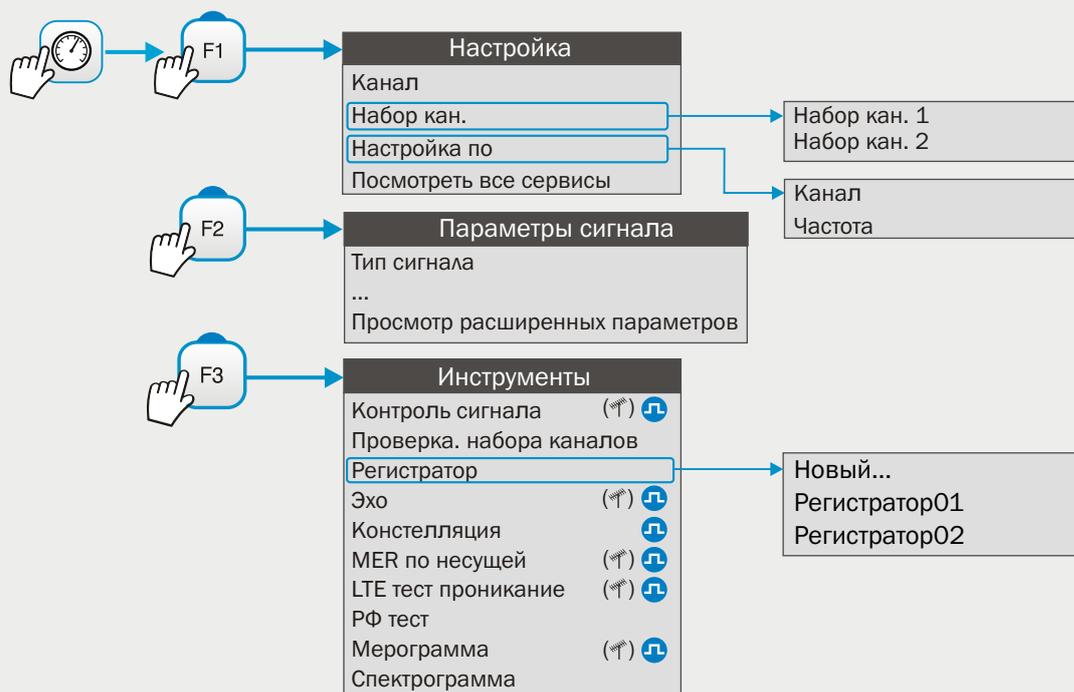

Опция доступна для эфирного диапазона




Опция доступна для спутникового диапазона



Доступно только для цифровых каналов


ВИД СВЕРХУ

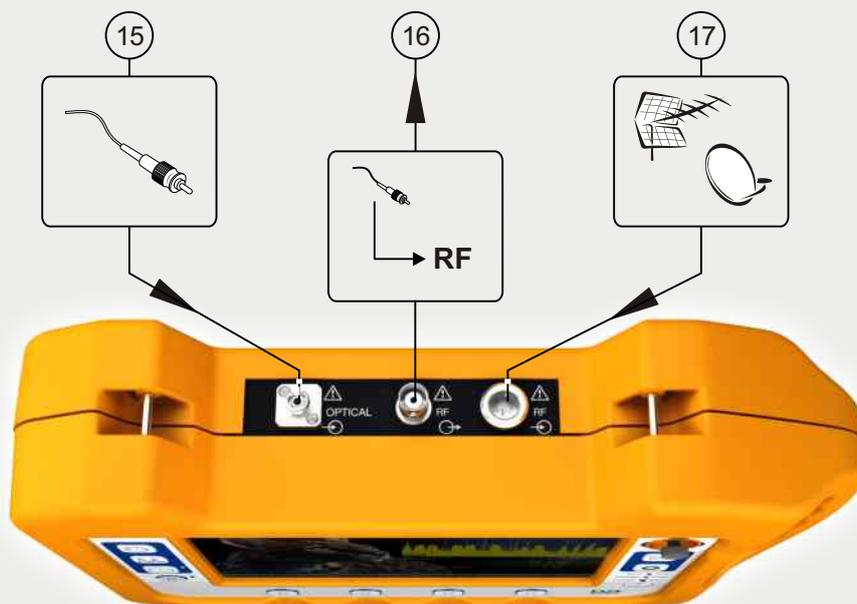

- ⑮ Оптический входной разъем *
- ⑯ Выходной RF разъем *
- ⑰ Входной RF разъем

* Оптическая опция: См. Приложение к Руководству пользователя.

БОКОВОЙ ВИД

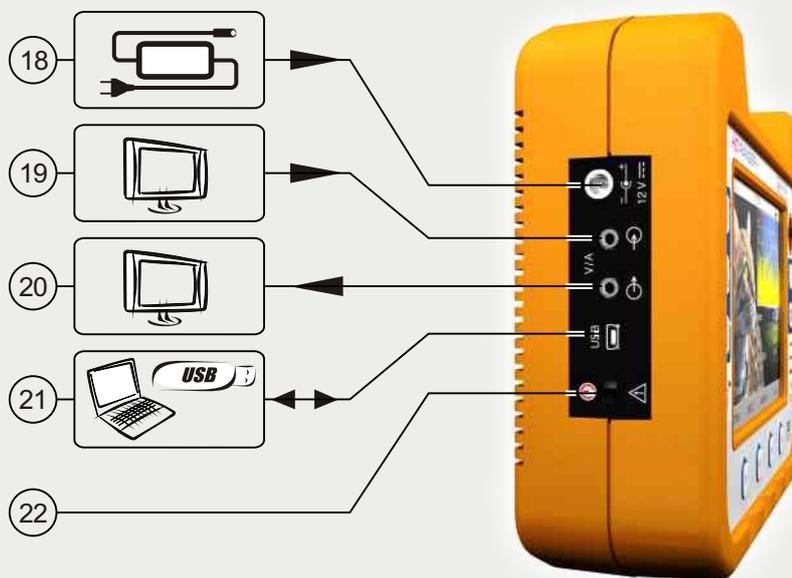

- ⑱ Разъем питания
- ⑲ Аудио/Видео вход
- ⑳ Аудио/Видео выход
- ㉑ USB разъем
- ㉒ Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.

